

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Мужское полупальто

Мужские размеры 48, 50, 52, 54, 56
Длина по спинке ок. 92 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 3,10–3,15–3,15–3,20–3,20 м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,30–2,30–2,30–2,35–2,35 м шириной 140 см; флизелин G 785; 8 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. На детали 21 метка верхней петли поставлена для размера 48. Для остальных размеров метку петли сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа полупальто и рукавов — 4 см. Для деталей а и в припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Боковая вставка | 2x |
| 23 Боковая часть | 2x |
| 24 Верхняя часть спинки | 2x |
| 25 Нижняя часть спинки | 2x |
| 26 Втачной пояс спинки со сгибом | 1x |
| 27 Верхняя часть рукава | 2x |
| 28 Локтевая часть рукава | 2x |
| 29 Подборт | 2x |
| 30 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 31 Нижний воротник со сгибом | 1x |
| 32 Стойка воротника со сгибом | 1x |
| 33 Верхний воротник | 2x |
| 34 Мешковина кармана | 2x |

а) 2 листочки длиной по 21 см и шириной по 15 см, включая припуски;

б) 4 детали пат рукавов длиной по 19–19–19,5–19,5–20 см и шириной по 8 см, включая припуски.


Из подкладочной ткани:

- | | |
|------------|----|
| 35 Полочка | 2x |
|------------|----|

Планы раскладки


Шерстяное сукно шириной 140 см
Размеры 48–56

STOFFBRUCH

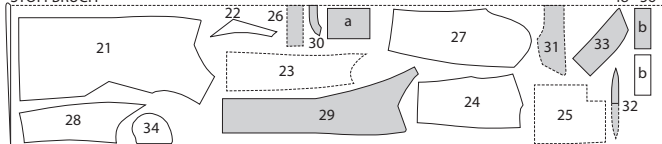

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

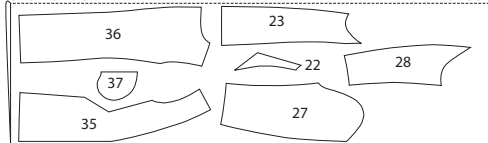

WEBKANTEN

Выкройка с красными контурами на листе выкройки С

Детали 21–37


мужск. р. 48

мужск. р. 50

мужск. р. 52

мужск. р. 54

мужск. р. 56

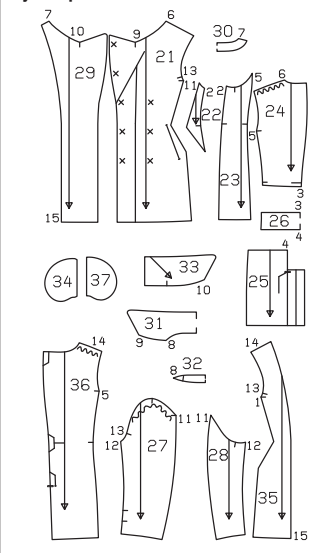

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Мужское полупальто ••••

отстрочить вдоль швов близко к швам.

■ **Паты рукавов.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой паты сложить лицевыми сторонами, стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пату вывернуть, приутюжить и отстрочить.

■ Открытые концы пат приметать к верхним частям рукавов по разметке между поперечными метками. Выполнить передние швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Передние концы пат пришить к рукавам пуговицами.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ **Подкладка.** На средних частях спинки подкладки стачать средние срезы до метки шлицы. Застрочить складку на свободное облегание по разметке. Припуски шва и глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить остальные швы. Втачать рукава подкладки.

■ **К полупальто притачать подкладку.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 15), для этого припуски по нижним срезам подбортов еще раз отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в полупальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава полупальто. Концы средних швов спинки полупальто и спинки подкладки сколоть у верхнего конца шлицы. Один срез подкладки подвернуть и приколоть к срезу цельнокроеной обтачки припуска под шлицу (не доходя ок. 5 см до нижнего края полупальто). Другой срез подкладки срезать, не доходя 3 см до левого сгиба и 1,5 см до метки шлицы, ниже метки шлицы подкладку срезать поперек, в верхнем уголке выполнить косую надсечку. Срезы подкладки подвернуть и приколоть к обтачке шлицы. Нижний срез подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа полупальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Подкладки пришить к подбортам вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Нижние срезы рукавов подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов полупальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

■ На левой полочке вдоль края борта обметать поперечные петли по разметке, длина петель зависит от размера пуговиц. На правой полочке у края борта обметать петлю для внутренней застежки (под линией сгиба). Пуговицы пришить по разметке: 3 пуговицы к левой полочке, 3 пуговицы к правой полочке. Плоскую пуговицу пришить к левому подвороту.